Шаровые краны для слива Optiflex KFE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: https://oventrop.nt-rt.ru/

Область применения:

Шаровые краны Oventrop „Optiflex“ KFE с функцией заполнения и опорожнения применяются для обвязки котлов, радиаторов, установки на трубопроводах.

Шаровые краны с наружной или внутренней резьбой с самоуплотнением, с контргайкой, рукоятка с ограничителем, со штуцером под шланг (мягкое уплотнение) и колпачком, уплотнительное кольцо на шпинделе.

Подключение к трубопроводу с помощью присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop (только для DN 10 и DN 15). (см. каталог продукции 2014 стр. 1.98 и т. д.).

Шаровые краны „Optiflex“ KFE применяются для подготовленной воды системы отопления с содержанием гликоля до 50%.

В специальном исполнении могут применяться также для гелиоустановок или воды ГВС.

Отличаются высокой мощностью заполнения и слива.

Функции:

Положение Выкл/Вкл шарового крана „Optiflex“ KFE осуществляется поворотом рукоятки на 90°. То или иное состояние видно по положению рукоятки.

Пропускная способность (вкл. штуцер под шланг):

DN	10	15	20	25	15-угловой
k_{VS}	2,0	3,3	9,5	14	2,6

Материал:

корпус:	CuZn40Pb2, без покрытия или никелированный
шарик:	CuZn40Pb2, хромированный
шпиндель:	CuZn40Pb2
уплотнение шпинделя:	EPDM
уплотнение шарика:	PTFE
резьбовое соединение:	DN 10/15, высококачеств. пластик DN 20/25, латунь
рукоятка:	высококачеств. пластик (DN 25:Al)

Шаровой кран „Optiflex“ KFE, PN 16

наружная резьба с самоуплотнением, с контргайкой, рукоятка с ограничителем:

область применения:	вода системы отопления с содерж. гликоля 50%
рабочее давление p:	16 бар (PN 16)
рабочая температура t:	0 °C - 120 °C

Шаровой кран „Optiflex“ KFE „Solar“

область применения:	вода системы отопления с содерж. гликоля 50%, гелиоустановки
рабочее давление p:	16 бар (PN 16)
рабочая температура t:	0 - 150 °C, кратковременно до 180 °C.

Шаровой кран „Optiflex“ KFE для воды ГВС

область применение:	вода ГВС, и как у стандартных „Optiflex“.
рабочее давление p:	10 бар (PN 10)
рабочая температура t:	0 °C - 90 °C

Сертификат DVGW-W.

„Optiflex“

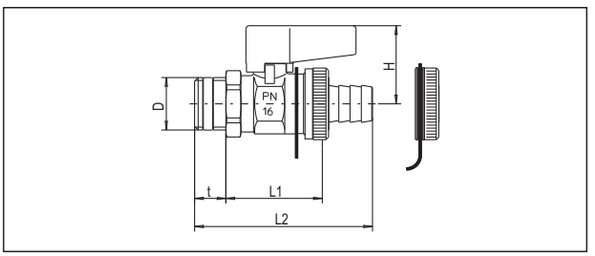

Размеры шарового крана „Optiflex“ KFE со штуцером под шланг (мягкое уплотнение) и колпачком
артикул №: 103 33 . . (DN 10 - DN 25), без покрытия
артикул №: 103 33 5 . (DN 10 - DN 15), никелированный
артикул №: 103 38 72 (DN 15) „Solar“, никелированный

DN	D	L_1	L_2	L_3	t	H
10	G ⅜	38,5	71,5	61,5	12,5	31
15	G ½	38,5	71,5	61,5	12,5	31
20	G ¾	49,5	91,5	69,5	13,5	34
25	G 1	60,5	123,5	88,5	17,5	53

Артикул №: 103 43 15 (DN 15) со штуцером под шланг, из латуни, длина L2: 54,5 мм

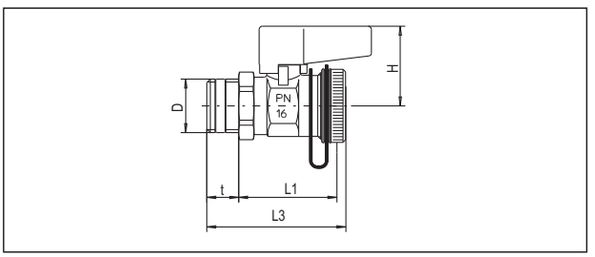

Размеры шарового крана „Optiflex“ KFE с колпачком
артикул №: 103 34 . . (DN 10 - DN 25), без покрытия
артикул №: 103 34 52 (DN 15), никелированный
артикул №: 103 31 52 (DN 15) для питьевой воды, никелированный

Шаровой кран „Optiflex“ KFE, PN 16,

с внутренней резьбой и рукояткой с ограничителем

область применения:	вода системы отопления с содерж. гликоля 50%
рабочее давление p:	16 бар (PN 16)
рабочая температура t:	0 °C - 120 °C

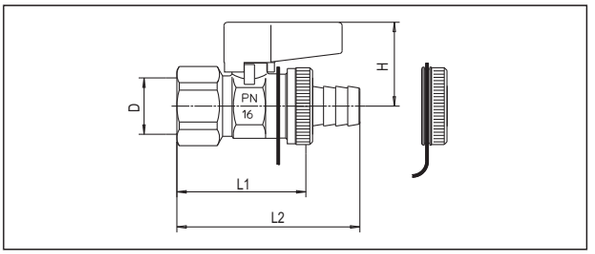

Размеры шарового крана „Optiflex“ KFE со штуцером под шланг (мягкое уплотнение) и колпачком
артикул №: 103 38 14 (DN 15) без покрытия
артикул №: 103 38 52 (DN 15) никелированный

DN	D	L_1	L_2	L_3	H
15	Rp ½	48	65	51,5	31

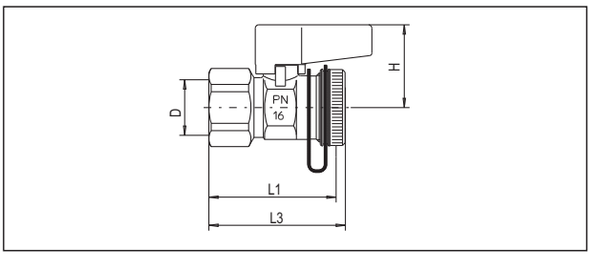

Размеры шарового крана „Optiflex“ KFE с колпачком
артикул №: 103 39 14 (DN 15) без покрытия

Шаровой кран „Optiflex“ KFE, PN 16, угловой

наружная резьба с самоуплотнением, с контргайкой, рукоятка с ограничителем:

область применения:	вода системы отопления с содерж. гликоля 50%,
рабочее давление p:	16 бар (PN 16)
рабочая температура t:	0 °C - 120 °C

Шаровой кран „Optiflex“ KFE, угловой, для гелиоустановок

область применения:	вода системы отопления с содерж. гликоля 50%, гелиосистемы
рабочее давление p:	16 бар (PN 16)
рабочая температура t:	0 °C - 150 °C, кратковременно до 180 °C.

Комплектующие (см. каталог продукции 2014, стр. 6.109):
штуцер под шланг,
присоединительная гайка,
уплотнительная шайба.

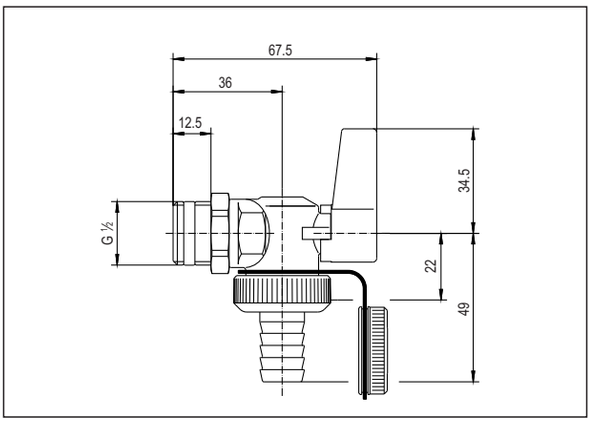

Размеры шарового крана „Optiflex“ KFE, углового, со штуцером под шланг (мягкое уплотнение) и колпачком
артикул №: 103 36 72 (DN 15) „Solar“, никелированный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: https://oventrop.nt-rt.ru/