Гребенки Multidis SFI для промышленного панельного отопления

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: https://oventrop.nt-rt.ru/

Описание:
„Multidis SFI“ Латунная гребенка для промышленного панельного отопления и охлаждения, тип 141 44, с шаровыми кранами на подающем коллекторе и регулирующими вентилями на обратном, в собранном виде, состоит из 5 различных модулей от двух до шести отопительных контуров, макс. комбинация модулей до 20 контуров.

Подающий коллектор из латуни
со встроенными шаровыми кранами G 1 HP для присоединительных наборов Oventrop с накидной гайкой, заглушкой G ½ для последующего подключения шарового крана „Opiflex“.
Коллектор гребенки - с одной стороны G 2 накидная гайка для подключения шарового крана с плоским уплотнением или дополнительного модуля гребенки (подающего), с другой стороны - G 2 наружная резьба для монтажа заглушки или дополнительного модуля.

Обратный коллектор из латуни
со встроенными регулирующими вентилями G 1 HP для присоединительных наборов Oventrop с накидной гайкой, заглушкой G ½ для последующего подключения шарового крана „Opiflex“.
Коллектор гребенки - с одной стороны G 2 накидная гайка для подключения шарового крана с плоским уплотнением или дополнительного модуля гребенки (обратного), с другой стороны - G 2 наружная резьба для монтажа заглушки или дополнительного модуля.

Технические параметры:

Макс. рабочая температура t:	90 °C
Макс. рабочее давление p:	6 бар
Макс. перепад давления:	1 бар
Значение k_{VS}:	2,4 м³/ч

Исполнения:	**Артикул №:**
на 2 контура	141 44 52
на 3 контура	141 44 53
на 4 контура	141 44 54
на 5 контуров	141 44 55
на 6 контуров	141 44 56

Область применения:
„Multidis SFI“ Латунная гребенка служит для центрального распределения тепло- или холодоносителя по контурам промышленного отопления/охлаждения.

Пять различных модулей гребенки - от двух до шести отопительных контуров - могут индивидуально комбинироваться макс. до 20 контуров. Отдельные модули соединяются друг с другом посредством плоского уплотнения.

Подключение подающего или обратного трубопровода к гребенки справа или слева.

Комплектующие:
Следующие компоненты системы поставляются как комплектующие (см. также рис. компоненты системы):
- консоли (артикул №: 141 44 90): для крепления латунной гребенки „Multidis SFI“ (размеры см. рис. консоль)
- заглушка G 2 BP (артикул №: 141 44 93): для заглушения торца подающего или обратного
- шаровой кран Ду 50 (артикул №: 140 65 86): для отключения подающего и обратного коллектора
- „Optiflex“ шаровой кран (артикул №: 103 33 14): для заполнения и спуска воздуха
- „Cofit S“ присоединительные наборы со стяжным кольцом 20 x 2 мм x G 1 НГ (артикул №: 150 79 69) и 26 x 3 мм x G 1 НГ (артикул №: 150 79 79): для подключения полиэтиленовых труб „Copex“ PE-Xc

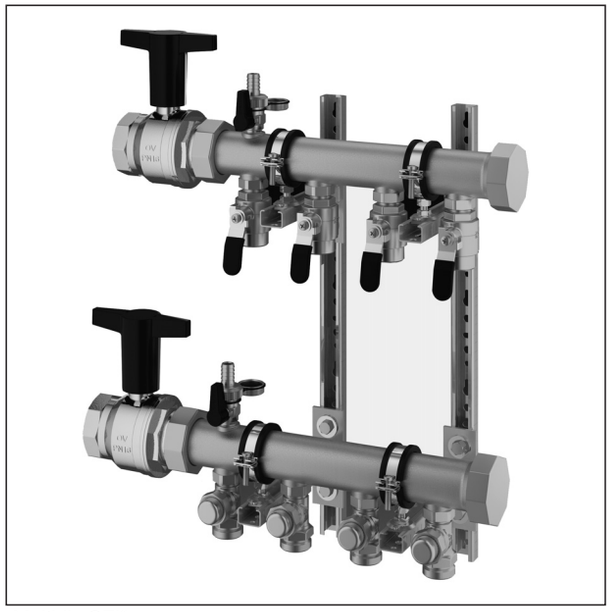

„Multidis SFI“

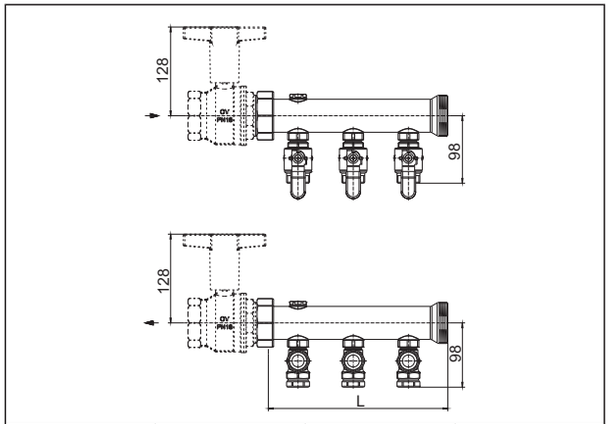

Артикул №:	Отводы	Длина (L)	Длина с шаров. краном 140 65 86
141 44 52	2	180 мм	300 мм
141 44 53	3	260 мм	380 мм
141 44 54	4	340 мм	460 мм
141 44 55	5	420 мм	540 мм
141 44 56	6	500 мм	620 мм

Размеры

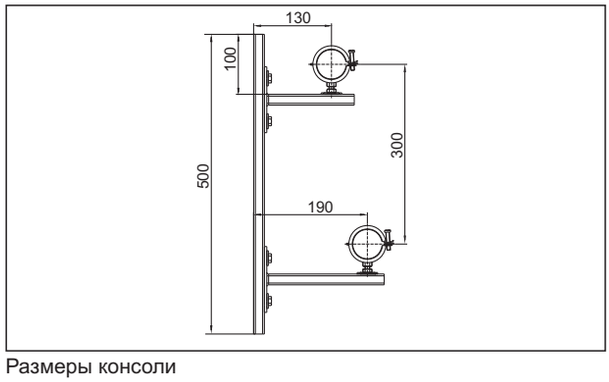

Размеры консоли

„Multidis SFI“ латунная гребенка для промышленного панельного отопления и охлаждения

Функции:

Латунная гребенка „Multidis SFI“ служит для подключения контуров отопления/охлаждения в системах промышленного отопления и охлаждения.

Рекомендуется оснастить гребенку шаровыми кранами Ду 50 (артикул №: 140 65 86). Это позволит отключить подающий и обратный трубопровод, напр., при проведении техобслуживания. На подающем коллекторе „Multidis SFI“ смонтированы шаровые краны. Гидравлическая увязка отопительных контуров осуществляется с помощью регулирующих вентилей, смонтированных на обратном коллекторе.

Теплоноситель должен соответствовать техническим нормам (напр., VDI 2035 - предотвращение повреждений в системах водяного отопления).

Монтаж:

(см. также рис. компоненты системы)
Подающий и обратный коллекторы смонтированы и проверены на герметичность. Отдельные модули гребенки монтируются с помощью накидных гаек (G 2 внутренняя резьба с плоским уплотнением). Подающий коллектор (сверху) и обратный коллектор (снизу) крепятся на консоли (комплектующие: артикул №: 141 44 90).
Торцы коллекторов гребенок заглушаются с помощью заглушек G2 BP (комплектующие: артикул №: 141 44 93).
Шаровые краны Ду 50 (комплектующие: артикул №: 140 65 86) монтируется с помощью накидных гаек (G 2 внутренняя резьба с плоским уплотнением). Подключение стояка к шаровому крану с внутренней резьбой осуществляется напр., с помощью системы „Combi“ Oventrop :
– „Copipe“ металлопластиковых труб
– „Cofit P“ прессовых соединений
Используемые трубопроводы тепло - и шумоизолируются в соответствии с действующими техническими нормами.
Контуры панельного отопления/охлаждения подключаются к отводам G 1 на подающем и обратном коллекторах латунной гребенки „Multidis SFI“ с помощью присоединительных наборов со стяжным кольцом.

Технические достоинства:

– все необходимые компоненты от одного производителя
– индивидуальная комбинация различных модулей
– возможность гидравлической увязки и отключения отопительных контуров
– отличные гидравлические характеристики
– прочные латунные модули гребенки
– прочные консоли с шумоизолированными хомутами
– система Oventrop „Combi“ с металлопластиковыми трубами „Copipe“, прессовыми „Cofit P“ и резьбовыми „Cofit S“ соединениями позволяет быстро и надежно подключить гребенку к стояку.
– программа Oventrop включает в себя полиэтиленовые „Copex“ PE-X и металлопластиковые трубы „Copipe“, а также подходящие соединения для контуров панельного отопления и охлаждения.

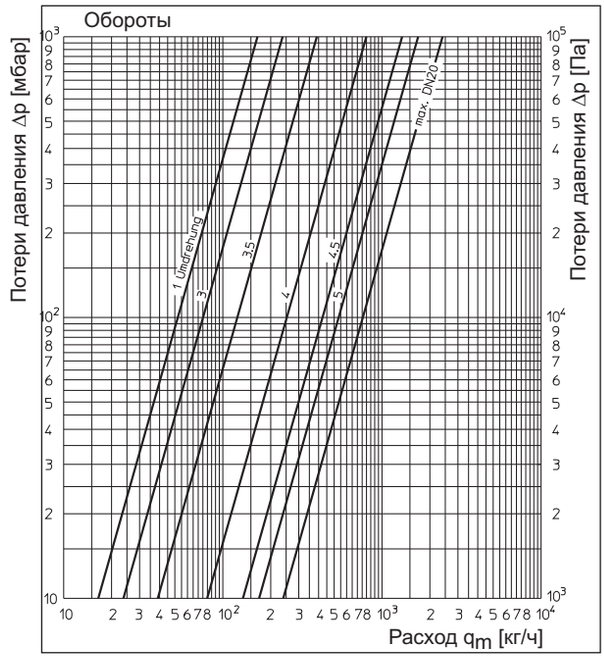

Диаграмма для латунной гребенки „Multidis SFI“ тип 141 44, Настройка регулирующих вставок

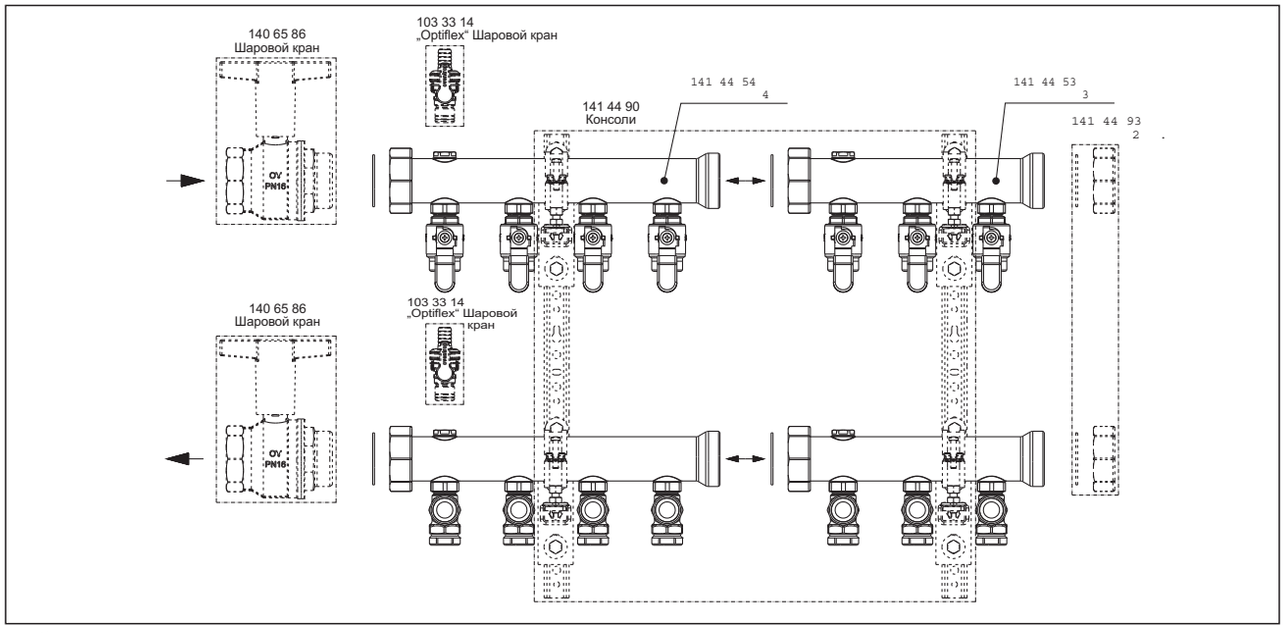

Гребенка с компонентами

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: https://oventrop.nt-rt.ru/